

Easy-Fil

con chip autoresettabile



Precauzioni per la Vostra Sicurezza:

Non utilizzare gli accessori in dotazione se non per lo scopo per cui sono progettati (la ricarica delle cartucce) e conservarli con cura in modo da poterli riutilizzare per successive ricariche. Presta attenzione a non ferirti con un ago d'iniezione o con un trapanino mentre ricarichi. Per la tua sicurezza ti consigliamo di conservare questi accessori con il loro cappuccio protettivo. Presta attenzione agli abiti e ad altri oggetti intorno a dove ricarichi perché potrebbero macchiarsi o sporcarsi durante la ricarica. Se dovessi sporcare dei vestiti lavali immediatamente. Se per caso ti dovessi sporcare le mani o la faccia con l'inchiostro è sufficiente lavarli con acqua e sapone e un po' alla volta sparirà. Se invece l'inchiostro viene a contatto con gli occhi devi lavarli immediatamente con abbondante acqua corrente e poi devi subito consultare il tuo medico. Non mangiare o bere l'inchiostro. Se dovesse succedere, devi consultare immediatamente il tuo medico. Tieni il refill kit lontano dalla portata dei bambini e conservalo in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (non conservarlo nel frigorifero) e conservalo al riparo dai raggi solari diretti.

Consigli generali per una buona ricarica:

1. **Tempi e metodi corretti per la ricarica:** se continui a stampare con **Easy-Fil** esaurite o se lasci la stampante inutilizzata per un lungo periodo, la testina potrebbe danneggiarsi (seccarsi/"disidratarsi") e le **Easy-Fil** potrebbero diventare inutilizzabili.
2. Ricarica la quantità consigliata d'inchiostro e solo del colore che è in esaurimento.
3. Per una buona ricarica delle **Easy-Fil**, ti raccomandiamo di ricaricarle seguendo tutte le istruzioni del manuale utente e prima che si esauriscano completamente.
4. **Se è presente ancora inchiostro nel serbatoio della Easy-Fil sarà sufficiente seguire solo le istruzioni descritte al punto 6, anche senza estrarre l'Easy-Fil dalla stampante, ma semplicemente iniettando la giusta quantità d'inchiostro.**

ATTENZIONE !!

Durante tutto il processo di ricarica, prestare molta attenzione a **NON toccare il chip con le mani, NON danneggiarlo, bagnarlo o sporcarlo con inchiostro.**

Istruzioni:


1. Come mostrato in figura, togliere l'adesivo e il tappino di gomma.




2. Iniettare circa 13 ml di inchiostro con la siringa e l'apposito ago in dotazione. Prestare attenzione a non mescolare i vari inchiostri o macchiare la cartuccia.




3. Spingere con forza progressiva il tappino di gomma all'interno del foro per la ricarica fino a farlo entrare completamente.

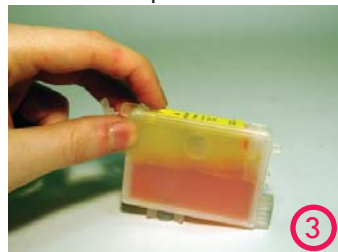


4. Inserire **DELICATAMENTE** la **siringa senza ago** nel foro di uscita dell'inchiostro.

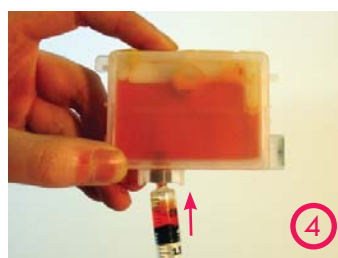

5. Inclinare di pochi gradi la siringa e aspirare fino a che l'inchiostro non arriva alla siringa.

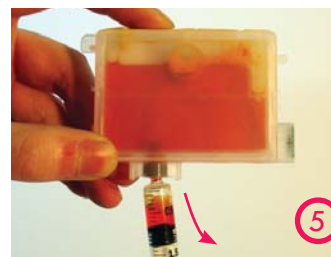

6. Togliere il tappino di gomma e iniettare circa altri 5 ml d'inchiostro con la siringa e l'apposito ago in dotazione. Rimettere il tappino di gomma come descritto al punto 3.

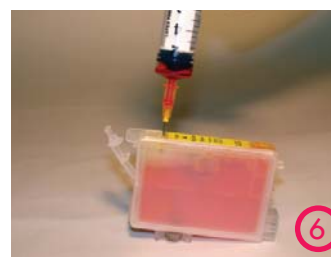

CONSIGLIO: Per le ricariche successive, se l'inchiostro non è ancora esaurito completamente, sarà sufficiente iniettare l'inchiostro necessario a portare il livello a circa 3 mm dal bordo. Questa operazione può essere eseguita anche senza estrarre **Easy-Fil** dalla stampante, ma solamente togliendo il tappino e iniettando l'inchiostro.

7. Installare **Easy-Fil** sulla stampante.

ATTENZIONE: Eseguire sempre qualsiasi operazione di installazione o rimozione delle **Easy-Fil** con la stampante **SPENTA**, onde evitare di danneggiare il chip.



ATTENZIONE!

- Il chip delle **Easy-Fil** è autoresettabile, cioè si resetta ogni volta che il livello d'inchiostro dell'**Easy-Fil** scende sotto il 10%, quindi il livello indicato non corrisponde al livello effettivo dell'inchiostro presente nell'**Easy-Fil**. E' a cura del cliente controllare il livello di inchiostro presente nell'**Easy-Fil**.

Noi consigliamo di ricaricare le **Easy-Fil** prima che si esauriscano completamente onde evitare di seguire tutte le procedure descritte, ma solamente il punto 6, anche senza estrarre l'**Easy-Fil** dalla stampante.

- **NON RESETTARE IL CHIP DELLE Easy-Fil!** Il chip è programmato per autoresettarsi, resettarlo con il resettatore potrebbe danneggiarlo e renderlo inutilizzabile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le stampe sono di bassa qualità e vi sono molte righe?

E' probabile che il riempimento non sia fatto correttamente. Si consiglia di ripetere le operazioni descritte ai punti 4 e 5.

Se le **Easy-Fil** non vengono riconosciute?

1. Lasciare la stampante spenta per circa 30 minuti con il cavo di alimentazione scollegato e quindi riprovare.
2. Si consiglia di estrarre le **Easy-Fil**, pulire i contatti dei chip con una gomma bianca da matita, reinserire le **Easy-Fil** e riprovare.

Se si verificano problemi dopo la ricarica, o se la qualità di stampa è scarsa, ti suggeriamo di leggere "Risoluzione dei problemi", o di contattare il tuo rivenditore locale tramite il sito web www.inkmate.it

QUESTO NON E' UN PRODOTTO EPSON.
TUTTI I MARCHI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI E SONO CITATI SOLO PER INDICARE LA COMPATIBILITA' DEI NOSTRI REFILL KIT AI MEDESIMI. INK-MATE E' UN MARCHIO REGISTRATO DI PROPRIETA' DI ALPHACHEM CO.

Prodotto da:



ALPHACHEM CO. LTD, #407-1, MAETAN-DONG, PALDAL-GU, SUWON-CITY, KYONGGI-DO, KOREA

Distributore per l'Italia:



SIDREAM S.R.L. - VIA BORSELLINO, 1/D
42019 SCANDIANO - ARCETO (RE)
TEL. +39 0522 171 95