



# montaggio del decoder su hp 5000/5500



## Consigli generali per una buona ricarica:

1. **Tempi e metodi corretti per la ricarica:** se continui a stampare con Easy-Fil esaurite o se lasci la stampante inutilizzata per un lungo periodo, la testina potrebbe danneggiarsi (seccarsi/"disidratarsi") e le Easy-Fil potrebbero diventare inutilizzabili.
2. Ricarica la quantità consigliata d'inchiostro e solo del colore che è in esaurimento.
3. Per una buona ricarica delle Easy-Fil, ti raccomandiamo di ricaricarle seguendo tutte le istruzioni del manuale utente e prima che si esauriscano completamente.


## Precauzioni per la Vostra Sicurezza:

Non utilizzare gli accessori in dotazione se non per lo scopo per cui sono progettati (la ricarica delle cartucce) e conservarli con cura in modo da poterli riutilizzare per successive ricariche. Presta attenzione a non ferirti con un ago d'iniezione o con un trapanino mentre ricarichi. Per la tua sicurezza ti consigliamo di conservare questi accessori con il loro cappuccio protettivo. Presta attenzione agli abiti e ad altri oggetti intorno a dove ricarichi perché potrebbero macchiarsi o sporcarsi durante la ricarica. Se dovessi sporcare dei vestiti lavali immediatamente. Se per caso ti dovessi sporcare le mani o la faccia con l'inchiostro è sufficiente lavarli con acqua e sapone e un po' alla volta sparirà. Se invece l'inchiostro viene a contatto con gli occhi devi lavarli immediatamente con abbondante acqua corrente e poi devi subito consultare il tuo medico. Non mangiare o bere l'inchiostro. Se dovesse succedere, devi consultare immediatamente il tuo medico. Tieni il refill kit lontano dalla portata dei bambini e conservalo in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (non conservarlo nel frigorifero) e conservalo al riparo dai raggi solari diretti.


## Istruzioni:

### montaggio del decoder

1. sfilare il contatto removibile (freccia).

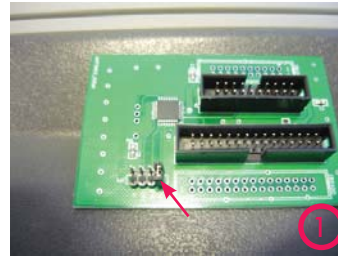

2. prima di installare il decoder inserire il contatto removibile (freccia rossa) nell'apposita sede (freccia blu) inserendolo nell'apposto spazio in base al tipo di inchiostro se uv o dye.

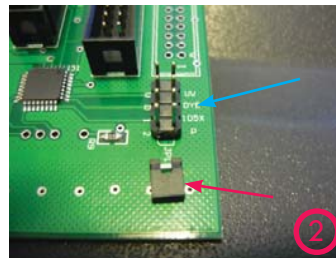

3. Spegnere completamente la stampante con il tasto che trovare sulla parte posteriore della stessa.




4. aprire lo sportello che trovate dietro alla sede delle cartucce tirando con forza



5. togliere la spinetta indicata dalla freccia premendo all'estremità sui due fermi della stessa e tirando.



6. inserire la spinetta tolta nel punto 5 nel decoder facendo attenzione al verso della stessa. La sporgenza della spinetta (vedi freccia) deve combaciare con il taglio nella presa del decoder.

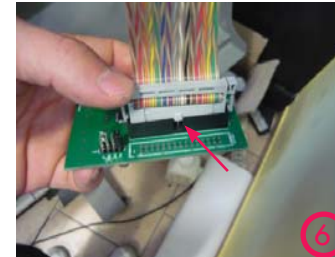

7. fissare il decoder come nella foto poi richiudere lo sportello.



8. se nel monitor esce la scritta (tipo di inchiostro non previsto sostituire) bisogna selezionare NO suo display e premere il tasto invio.



- 10- Quando il menu principale della stampante (indicato dalla freccia) si presente come nella foto la stampante è pronta.



## FUNZIONAMENTO:

- il decoder è stato studiato per eludere il sistema di lettura del chip delle cartucce, per far si che si possano montare delle cartucce vuote ricaricabili senza dover tutte le volte resettare il chip.

## NOTE A FAVORE:

- Semplicità di installazione
- Qualità di stampa ottima
- dopo aver acquistato il decoder e le cartucce vuote dovete procurarvi solo l'inchiostro perché le cartucce e il decoder sono persocchè etreni (a meno che non si rompano a causa di urti o cadute accidentali) con un notevole risparmio.

## NOTE A SFAVORE:

- Nel monitor della stampante non viene visualizzato il livello dell'inchiostro presente nelle cartucce, di conseguenza ogni tanto bisogna controllare che effettivamente ci sia inchiostro nelle cartucce (le cartucce sono trasparenti)

Prodotto e distribuito da:



SIDREAM S.R.L. - VIA BORSELLINO, 1/D  
42019 SCANDIANO - ARCETO (RE)