

Inchiostro:

NERO

Cartucce Supportate:

CANON PGI-40, PGI-50

Stampanti Supportate:

Canon Pixma MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, iP 1200, iP 1300, iP1600, iP1700, iP2200

Precauzioni per la Vostra Sicurezza:

Non utilizzare gli accessori in dotazione se non per lo scopo per cui sono progettati (la ricarica delle cartucce) e conservarli con cura in modo da poterli riutilizzare per successive ricariche. Presta attenzione a non ferirti con un ago d'iniezione o con un trapanino mentre ricarichi. Per la tua sicurezza ti consigliamo di conservare questi accessori con il loro cappuccio protettivo. Presta attenzione agli abiti e ad altri oggetti intorno a dove ricarichi perché potrebbero macchiarsi o sporcarsi durante la ricarica. Se dovessi sporcare dei vestiti lavali immediatamente. Se per caso ti dovessi sporcare le mani o la faccia con l'inchiostro è sufficiente lavarli con acqua e sapone e un po' alla volta sparirà. Se invece l'inchiostro viene a contatto con gli occhi devi lavarli immediatamente con abbondante acqua corrente e poi devi subito consultare il tuo medico. Non mangiare o bere l'inchiostro. Se dovesse succedere, devi consultare immediatamente il tuo medico. Tieni il refill kit lontano dalla portata dei bambini e conservalo in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (non conservarlo nel frigorifero) e conservalo al riparo dai raggi solari diretti.

Consigli generali per una buona ricarica:

1. Tempi e metodi corretti per la ricarica.


Se continui a stampare con la cartuccia esaurita o se lasci la cartuccia inutilizzata per un lungo periodo, la testina potrebbe danneggiarsi (seccarsi) e la cartuccia potrebbe diventare inutilizzabile.

2. All'interno della cartuccia c'è una spugna. Se tu inietti troppo inchiostro o troppo velocemente, l'inchiostro potrebbe non venire assorbito correttamente e potrebbe essere difficile ottenere stampe di buona qualità a causa di perdite d'inchiostro o perché la cartuccia emette poco inchiostro.

3. Per una buona ricarica della cartuccia, ti raccomandiamo di ricaricare la cartuccia seguendo tutte le istruzioni del manuale utente e non appena comincia a esaurirsi.

Istruzioni:


1. Rimuovi la cartuccia dalla stampante e con attenzione toglì l'etichetta posta sulla parte superiore.

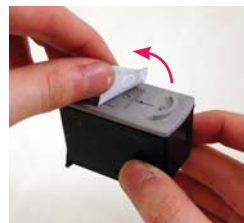


2. Inserisci la cartuccia nella refill clip (Gialla) come mostrato in figura.



3. Utilizza il trapanino per allargare il forellino che era coperto dall'adesivo.

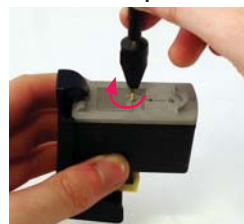


4. Inserisci l'ago della siringa nel foro che hai appena praticato e poi inietta 10 ml d'inchiostro molto lentamente. Occorre circa un minuto per iniettare l'inchiostro.

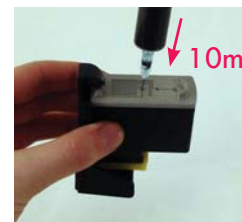

5. Inserisci la siringa senza ago profondamente nella guarnizione nella parte inferiore della refill clip.



6. Aspira con la siringa fino a far uscire circa 1 ml d'inchiostro. Poi smonta la cartuccia dalla refill clip e tamponala su un panno-carta morbido e assorbente. Installa nuovamente la cartuccia ed esegui un ciclo di pulizia prima dell'uso.

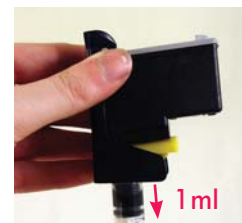

Se si verificano problemi dopo la ricarica, o se la qualità di stampa è scarsa, ti suggeriamo di leggere "Misure d'emergenza" che trovi qui a fianco, o di contattare il tuo rivenditore locale tramite il sito web www.inkmate.it

Misure d'emergenza da adottare se si verificano problemi dopo la ricarica:

1. Se l'inchiostro non esce dalla testina, o se la stampa contiene alcune righe bianche:

Causa:

La testina è danneggiata (secca/disidratata), perché hai continuato a stampare senza che ci fosse inchiostro all'interno oppure hai lasciato la cartuccia senza inchiostro per più di un mese.

Soluzione:

Metti la cartuccia su un panno-carta morbido imbevuto in acqua tiepida per almeno un'ora con gli ugelli a contatto con il panno-carta. (Se la cartuccia è rimasta inutilizzata per 2-3 mesi o più, lasciala sul panno carta anche 3 ore). Imprimi gli ugelli della cartuccia su un panno-carta asciutto come se volessi fare dei timbri, fino a che non compare un timbro rettangolare nero grande come l'intera testina della cartuccia. Poi installa la cartuccia nella stampante ed esegui un "ciclo di pulizia della testina" prima dell'uso.

2. Se la testina perde in modo evidente e le stampe sono di cattiva qualità:

Causa:

L'inchiostro non è stato assorbito correttamente dalla spugna, perché l'hai iniettato troppo velocemente o ne hai iniettato troppo.

Soluzione:

Metti la cartuccia su un panno-carta asciutto per circa 20 minuti. Se la cartuccia smette di perdere completamente, installala nella stampante ed esegui un "ciclo di pulizia della testina" prima dell'uso.

TUTTI I MARCHI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI E SONO CITATI SOLO PER INDICARE LA COMPATIBILITÀ DEI NOSTRI REFILL KIT AI MEDESIMI. INK-MATE È UN MARCHIO REGISTRATO DI PROPRIETÀ DI ALPHACHEM CO.

Prodotto da:



ALPHACHEM CO. LTD, #407-1, MAETAN-DONG, PALDAL-GU, SUWON-CITY, KYONGGI-DO, KOREA

Distributore per l'Italia:



SIDREAM S.R.L. - VIA BORSELLINO, 1/D
42019 SCANDIANO - ARCETO (RE)
TEL. +39 0522 171 95

Inchiostro:



Cartucce Supportate:

CANON PGI-41, PGI-51

Stampanti Supportate:

Canon Pixma MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, iP 1200, iP 1300, iP1600, iP1700, iP2200

Precauzioni per la Vostra Sicurezza:

Non utilizzare gli accessori in dotazione se non per lo scopo per cui sono progettati (la ricarica delle cartucce) e conservarli con cura in modo da poterli riutilizzare per successive ricariche. Presta attenzione a non ferirti con un ago d'iniezione o con un trapanino mentre ricarichi. Per la tua sicurezza ti consigliamo di conservare questi accessori con il loro cappuccio protettivo. Presta attenzione agli abiti e ad altri oggetti intorno a dove ricarichi perché potrebbero macchiarsi o sporcarsi durante la ricarica. Se dovessi sporcare dei vestiti lavali immediatamente. Se per caso ti dovessi sporcare le mani o la faccia con l'inchiostro è sufficiente lavarli con acqua e sapone e un po' alla volta sparirà. Se invece l'inchiostro viene a contatto con gli occhi devi lavarli immediatamente con abbondante acqua corrente e poi devi subito consultare il tuo medico. Non mangiare o bere l'inchiostro. Se dovesse succedere, devi consultare immediatamente il tuo medico. Tieni il refill kit lontano dalla portata dei bambini e conservalo in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (non conservarlo nel frigorifero) e conservalo al riparo dai raggi solari diretti.

Consigli generali per una buona ricarica:

1. Tempi e metodi corretti per la ricarica.

Se continui a stampare con la cartuccia esaurita o se lasci la cartuccia inutilizzata per un lungo periodo, la testina potrebbe danneggiarsi (seccarsi) e la cartuccia potrebbe diventare inutilizzabile.


2. All'interno della cartuccia c'è una spugna. Se tu inietti troppo inchiostro o troppo velocemente, l'inchiostro potrebbe non venire assorbito correttamente e potrebbe essere difficile ottenere stampe di buona qualità a causa di perdite d'inchiostro o perché la cartuccia emette poco inchiostro.

3. Non fidarti della sequenza dei colori indicata sulla cartuccia, ma segui le sequenze suggerite nelle nostre mappe. Spesso i produttori invertono volutamente i colori indicati sulle etichette delle cartucce per rendere più difficili le operazioni di ricarica.

4. Per una buona ricarica della cartuccia, ti raccomandiamo di ricaricare la cartuccia seguendo tutte le istruzioni del manuale utente e non appena comincia a esaurirsi.

Istruzioni:

1. Rimuovi la cartuccia dalla stampante e con attenzione toglì l'etichetta posta sulla parte superiore.

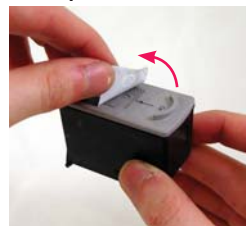

2. Inserisci la cartuccia nella refill clip (Verde) come mostrato in figura.



3. Utilizza il trapanino per allargare il forellino che era coperto dall'adesivo.



4. Inserisci l'ago della siringa nel foro che hai appena praticato e poi inietta 3 ml d'inchiostro molto lentamente. Rispetta attentamente i colori come mostrato in figura.



5. Inserisci la siringa senza ago profondamente nella guarnizione nella parte inferiore della refill clip.



6. Aspira con la siringa fino a far uscire circa 1 ml d'inchiostro. Poi smonta la cartuccia dalla refill clip e tamponala su un panno-carta morbido e assorbente. Installa nuovamente la cartuccia ed esegui un ciclo di pulizia prima dell'uso.



Misure d'emergenza da adottare se si verificano problemi dopo la ricarica:

1. Se la testina perde in modo evidente e le stampe sono di cattiva qualità:

Causa:

L'inchiostro non è stato assorbito correttamente dalla spugna, perché l'hai iniettato troppo velocemente o ne hai iniettato troppo.

Soluzione:

Metti la cartuccia su un panno-carta asciutto per circa 20 minuti. Se la cartuccia smette di perdere completamente, installala nella stampante ed esegui un "ciclo di pulizia della testina" prima dell'uso.

2. Se l'inchiostro non esce dalla testina, o se la stampa contiene alcune righe bianche:

Causa:

La testina è danneggiata (secca), perché hai continuato a stampare senza che ci fosse inchiostro all'interno oppure hai lasciato la cartuccia senza inchiostro per più di un mese.

Soluzione:

Metti la cartuccia su un panno-carta morbido imbevuto in acqua tiepida per almeno un'ora con gli ugelli a contatto con il panno-carta. (Se la cartuccia è rimasta inutilizzata per 2-3 mesi o più, lasciala sul panno carta anche 3 ore). Inserisci la cartuccia nella clip refill e succhia (aspira) una piccola quantità d'inchiostro. (Vedi i punti 5-6 del manuale utente).

Imprimi gli ugelli della testina su un panno-carta asciutto come se volessi fare dei timbri, fino a che non compaiono tre quadratini dei tre colori grandi come l'intera testina della cartuccia. Poi installa la testina nella stampante ed esegui un "ciclo di pulizia" prima dell'uso.

Avvertenza: se l'inchiostro è fuoriuscito e i colori si sono già mischiati, è difficile rimediare. Quindi, presta particolare attenzione a iniettare la quantità d'inchiostro consigliata lentamente.

Se si verificano problemi dopo la ricarica, o se la qualità di stampa è scarsa, ti suggeriamo di leggere "Misure d'emergenza" che trovi qui sopra, o di contattare il tuo rivenditore locale tramite il sito web www.inkmate.it

TUTTI I MARCHI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI E SONO CITATI SOLO PER INDICARE LA COMPATIBILITÀ DEI NOSTRI REFILL KIT AI MEDESIMI. INK-MATE È UN MARCHIO REGISTRATO DI PROPRIETÀ DI ALPHACHEM CO.

Prodotto da:

AlphaChem Co., Ltd.

ALPHACHEM CO. LTD, #407-1, MAETAN-DONG, PALDAL-GU, SUWON-CITY, KYONGGI-DO, KOREA

Distributore per l'Italia:

sidream.com

SIDREAM S.R.L. - VIA BORSELLINO, 1/D
42019 SCANDIANO - ARCETO (RE)
TEL. +39 0522 171 95